

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Dětské nástěnné hodiny TFA 60.3051.14 LITTLE ANIMALS



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Dětské nástěnné hodiny TFA 60.3051

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od TFA.

## Před použitím

- prosím pečlivě si přečtete instrukce uvedené v tomto manuálu
- dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
- prosím přečtete si zejména oznámení o bezpečnosti
- prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

## Obsah balení

- hodiny
- **manuál s instrukcemi**

## Použití a výhody produktu

- krásně navržené hodiny s propracovanými motivy do dětského pokojíčku,
- tichý pohyb sekundové ručičky neruší při spaní ani při koncentraci na domácí úkoly,
- různé motivy u každého hodinového označení
- 3D prostorové číslice ve výrazných barvách
- jednoduše čitelné hodiny pro malé děti
- vysoce kvalitní skleněný kryt

## Pro vaši bezpečnost

- výrobek je výhradně určený pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak jak je uvedeno v těchto instrukcích
- neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány


## Upozornění! Riziko zranění:

- umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozřezávány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejte tím poškození pokud by baterie vytekly
- při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

## Důležité informace o bezpečnosti výrobku

- nevystavujte extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům
- chraňte před vlhkostí

## Popis

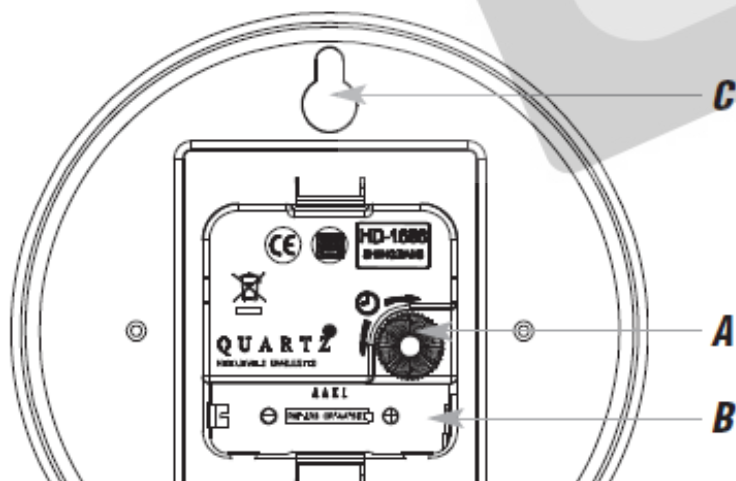

## Části

- A: nastavovací knoflík
- B: bateriový prostor
- C: otvor pro zavěšení

## Zprovoznění

- do bateriového prostoru vložte novou baterii 1,5V AA, zajistěte správnou polaritu baterie

## Nastavení času

- otočte kolečkem pro nastavení času na zadní straně a nastavte aktuální čas (ve směru šipky)

## Péče a údržba

- čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla
- vyjměte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu
- uchovávejte zařízení na suchém místě

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Zastavení ručiček	<ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou</li><li>• vyměňte baterii</li></ul>
Nesprávný pohyb ručiček	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterii</li></ul>

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

## Specifikace

Napájení:	baterie 1 x 1,5 V AA (není součástí balení)
Rozměry:	průměr 309 mm, hloubka 44 mm
Hmotnost:	660 g (pouze zařízení)

