

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík TFA 60.2005



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík TFA 60.2005

Před použitím

- Prosim pečlivě si přečtete instrukce uvedené v tomto manuálu
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
- Prosim přečtete si zejména oznámení o bezpečnosti
- Prosim uschovejte tento manuál pro příští využití

Obsah balení

- Digitální budík
- AC/DC napájecí adaptér
- Manuál s instrukcemi

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.
- Produkt není určen pro lékařské účely, užití na veřejnosti, ale pouze pro běžné použití v domácnosti.

Pozor! Riziko zranění elektrickým proudem:

- Zapojte přístroj do zásuvky a ujistěte se že vaše domácí rozvody mají napětí 230V
- Napájecí adaptér nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. Je určený pouze pro provoz v suchém interiéru.
- Nepoužívejte přístroj pokud je napájecí adaptér poškozen.
- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Vyjměte okamžitě ze zásuvky pokud dojde k poruše nebo pokud nebudete delší dobu přístroj používat
- Používejte pouze dodaný adaptér.


Pozor! Riziko úrazu:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vytečenými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

Části

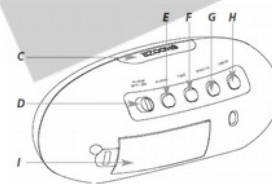

- A: Čas
- B: Symbol budíku
- C: SNOOZE tlačítko
- D: ALARM ON/OFF tlačítko
- E: ALARM tlačítko

- F: TIME tlačítko
- G: MINUTE tlačítko
- H: HOUR tlačítko
- I: Prostor pro baterie

Zprovoznění

- Zapojte napájecí adaptér do zásuvky. Odstraňte ochranou fólii z displeje.
- Důležité!** Ujistěte že vaše domácí rozvody mají napětí 230V, jinak hodiny mohou být poškozeny.
- Na displeji bliká 0:00.
- Držte TIME tlačítko a nastavte hodiny tlačítkem HOLD.
- Držte TIME tlačítko a nastavte minuty tlačítkem MINUTE.

Nastavení budíku

- Držte tlačítko ALARM a nastavte hodiny tlačítkem HOUR.
- Držte tlačítko ALARM a nastavte minuty tlačítkem MINUTE.
- Pro aktivaci budíku přepněte Alarm přepínač na ON.

- Objeví se symbol budíku v horním levém rohu displeje. Budík je aktivní.
- Při prvním zvonění budíku ho můžete tlačítkem ALARM zastavit.
- Nebo můžete aktivovat funkci odloženého buzení tlačítkem SNOOZE na horní straně budíku.
- Budík bude přerušen na 8-9 minut.
- Pro vypnutí funkce buzení přepněte ALARM přepínač na OFF.

Péče a údržba

- Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla
- Vyměňte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu
- Uchovávejte zařízení na suchém místě

Baterie

Pozor

- Výrobek pracuje pouze se síťovým adaptérem. Baterie slouží pouze jako podpůrný zdroj energie v případě selhání. Nové nastavení není nutné.
- Otevřete prostor pro baterie a vložte novou 9V baterii a dbejte na správnou polaritu.
- Vyměňte baterii z přístroje a vypojte adaptér pokud ho nebude delší dobu používat.

Specifikace

Podpůrná baterie:	1 x 9V (není v balení)
Napájecí adaptér:	220 - 240 V 50 Hz 5 W (v balení)
Rozměry:	151 x 66 x 69 mm
Hmotnost :	300 g (pouze přístroj)

