

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 50.2003.02 - kuchyňská váha



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální kuchyňská váha TFA 50.2003

Děkujeme, že jste si koupili produkt od TFA.

Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte provozní manuál.
- Tento provozní manuál slouží pro prevenci poškození přístroje a ztráty práva reklamovat přístroj z důvodu poškození vzniklého nesprávným používáním.
- Nebudeme zodpovědní za žádné vzniklé poškození jako výsledek nerespektování těchto instrukcí. Také nepřebíráme zodpovědnost za špatný výklad a důsledky, které mohou tím vzniknout.
- Prosím berte zvlášť v potaz upozornění o bezpečnosti.
- Prosím uchovejte tento manuál pro budoucí použití.

Obsah balení

- Digitální kuchyňská váha
- Baterie 1 x CR2032
- Návod k použití

Vlastnosti a funkce

- Váha s LCD displejem
- Velmi štíhlé provedení – jen 15 mm
- Komfortní dotykové ovládání
- Automatické vypnutí
- Funkce TARE (vážení více ingrediencí)
- Neklouzavý stojánek se 4 gumovými podložkami
- S očkem pro zavěšení

Pro vaši bezpečnost


- Produkt je určen výhradně pro oblast použití popsanou výše. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.
- Nepřibližujte přístroj ke zdrojům tepla (např. trouba, varná deska...).
- Nepřetěžujte váhu (max. 5 kg).

Pozor! Riziko úrazu:

- Nechte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně přístroje:

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Chraňte před vlhkostí.

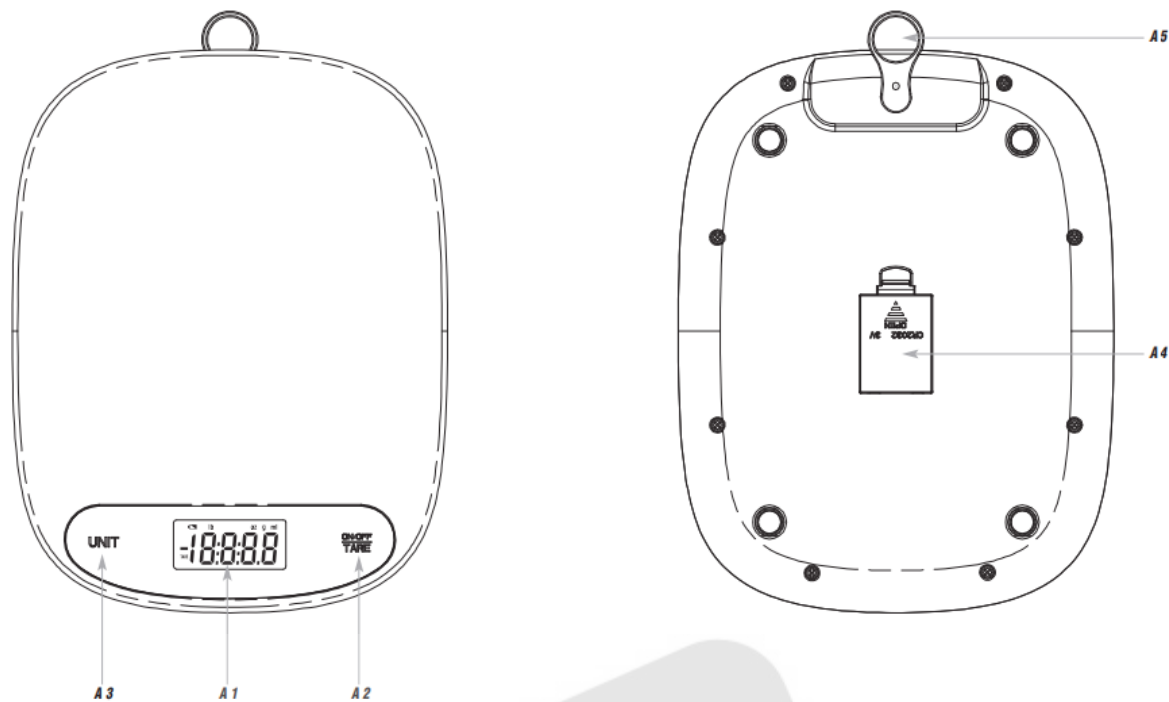

A 1: Zobrazení váhy A 2: Tlačítko ON/OFF TARE A 3: Tlačítko UNIT (výběr jednotky)
 A 4: Bateriový prostor A 5: Očko pro zavěšení (vyklápěcí)

Začínáme

- Otevřete bateriový prostor a vyjměte izolační proužek. Opět jej zavřete.
- Na displeji se zobrazí všechny segmenty. 0 g (výchozí nastavení) se zobrazí na displeji.
- Váha je připravena k použití.

Nastavení jednotky hmotnosti

- Stiskněte tlačítko UNIT a vyberte jednotku hmotnosti (g=>lb:oz, lb:oz=>oz, oz=>ml, ml=>g).

Použití váhy

- Položte váhu na pevný rovný povrch.
- Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF TARE.
- Všechny segmenty se krátce zobrazí na displeji.
- Jakmile se zobrazí „0“, můžete začít vážit.
- Umístěte váhu doprostřed povrchu.
- Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko ON/OFF TARE po dobu 2 vteřin.
- Pokud váha není používána, automaticky se vypne po cca 2 minutách.

Péče a údržba

- Čištění provádějte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte žádné čisticí přípravky nebo rozpouštědla.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.
- Udržujte přístroj v suchu.

Výměna baterie

- Vyměňte baterie, jakmile se na displeji zobrazí symbol prázdné baterie nebo „Lo“.
- Otevřete bateriový prostor a vložte novou baterii CR2032.
- Ujistěte se o správnosti polarit (+ pól nahoře).
- Opět zavřete bateriový prostor.

Řešení problémů

Na displeji se nezobrazují žádná data:	<ul style="list-style-type: none">• zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF TARE• ujistěte se, že je baterie umístěna správně (pól + musí být nahoře);• vyměňte baterii.
Symbol baterií:	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterii.
Na displeji se zobrazuje „Lo“:	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterii.
Na displeji se zobrazuje „EEEE“:	<ul style="list-style-type: none">• přístroj je přetížen (max. 5 kg).
Na displeji se zobrazuje „unSt“:	<ul style="list-style-type: none">• přístroj nestojí na rovném povrchu.
Chybná data na displeji:	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterii.

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Technické parametry

Rozsah měření	5...5000 g (max.)
Přesnost	g=>lb:oz=>oz=>ml
Rozlišení	1 g, 0,1 oz, 0,05 oz, 1 ml
Napájení	1 x CR2032 baterie
Rozměry	155 x 200 x 15 mm
Hmotnost	169 g (pouze přístroj)

