

Tyčový vysavač



Návod k použití

Primo PR502SV

PRIMO

ZÁRUKA

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba 2 let začíná dnem prodeje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Model **Primo PR502SV**
Naam/Name/Jméno
Adres/Address/Adresa
Aankoopdatum/Kaufdatum/Datum prodeje
Datum nákupu, podpis a razítko / Date, signature, stamp

Jestliže je poškozený přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

Informace o recyklaci odpadu Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat

jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ




- Při používání dbejte všeobecných i následujících bezpečnostních předpisů.
- Děti si nesmí hrát s ochrannými fóliemi ani reklamními polepy.
- Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jen pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič nesmějí používat malé děti. Spotřebič a jeho přírodní kabel vždy udržujte mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Zástrčku (nabíjecí adapter) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým ovládním.
- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím elektrické sítě ve vaší domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je viditelně poškozen, vydává divné zvuky nebo se nabíjecí adapter značně přehřívá. V takovém případě vezměte spotřebič do nejbližšího kvalifikovaného servisu na kontrolu a opravu.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nikdy nestavte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo do míst, kde by mohl přijít do styku s jinými zdroji tepla
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití (úklid).
- Používejte spotřebič pouze pro domácí použití.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za nehody, které vyplývají z nesprávného použití spotřebiče nebo nejsou v souladu s pokyny popsány v tomto návodu.
- Všechny opravy by měly být prováděny výrobcem, jeho smluvním nebo autorizovaným servisem.
- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Děti se nesmí dotýkat zástrčky, přírodního/nabíjecího kabelu ani přístroje.
- Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a propagační samolepky.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání čistících prostředků, kapalin, jehel, zápalek, ostrých objektů nebo hořlavých předmětů.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání cementu, prášků a jiných malých částí. Také se vyhněte vysávání velkých objektů. Vysavač by se mohl ucpat, motor by se mohl přehřát nebo může dojít k jinému poškození.
- Ujistěte se, že přívod vzduchu nebo podlahový otvor sání není blokováný.
- Ujistěte se, že přístroj nepřijde do kontaktu s kapalinami.

- Do sacích otvorů vysavače nekládejte žádné předměty. Pokud se otvor ucpe, tak přístroj nebude fungovat. Sací otvory udržujte stále čisté, bez vlasů, prachu a jiných nečistot.
- Nikdy nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin jako benzín, a nepoužívejte jej ani v místech, kde se tyto látky mohou nacházet.
- Před vysáváním odstraňte z vysávaných ploch a podlahy veškeré ostré a velké předměty, abyste předešli možnému poškození přístroje.
- Před nasazováním sací hadice mějte vysavač odpojený od elektrické sítě.
- Nevysávejte žádné hořící, nebo kouřící objekty, jako jsou cigarety, zápalky, nebo horký popel.
- Z podlahy nejdříve odstraňte veškeré větší pevné nečistoty. Při vysátí větších objektů hrozí poškození vnitřních částí vysavače.
- Dejte pozor, aby se do vysavače nenasály vaše vlasy nebo prsty – velká sací síla je nebezpečná.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů, to by mohlo poškodit motorovou část.
- Poprvé nabijte novou baterii na maximum.
- Jakmile je vysavač plně nabitý, vypojte zástrčku ze zásuvky.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBY NAHLÉDNUTÍ.

ČÁSTI

1. Hlavní spínač on/off
2. Slabší ECO režim
3. Indikátor stavu nabití baterie
4. Vydíratelná baterie
5. Tlačítko pro uvolnění zásobníku
6. Zásobník na prach
7. Uvolnění trubice
8. Trubice
9. Uvolnění podlahové hubice
10. Podlahová hubice
11. Nabíjecí adapter
12. Nástavec k zavěšení na zeď
13. Štěrbínová hubice
14. Prachový kartáč

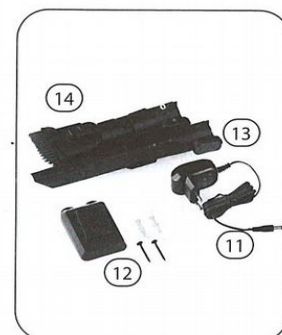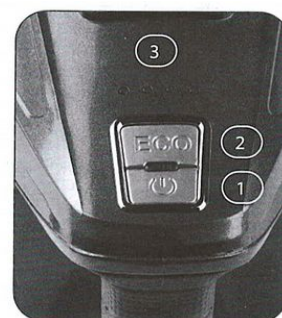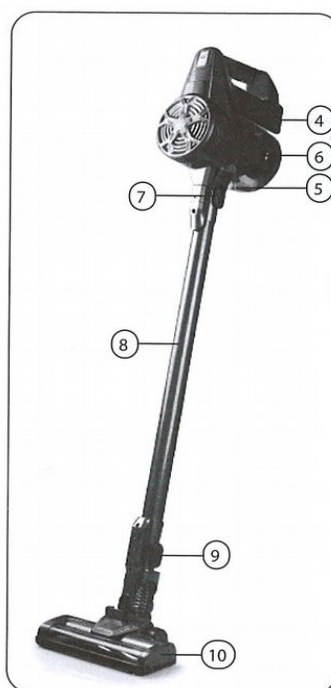

Příslušenství

Vysavač je dodáván se 2 typy nástavců které lze nasadit přímo na motorovou část.

- 1) Prachový kartáč – vhodné na nábytek, pohovky, křesla, nebo autosedačky.
- 2) Štěrbínový kartáč – ideální na zákoutí, za skříně atd...



POSTUP SESTAVENÍ

RUČNÍ VYSAVAČ

1. Vezměte štěrbinovou nebo podlahovou hubici a nasad'te ji pevně na vysavač.



2. Zespodu vysavače vložte baterie. Baterii zatlačte do vysavače dokud se nezacvakne.



KLASICKÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

1. Trubici pevně nasad'te a zajistěte do otvoru na vysavači.
2. Na trubici můžete nasadit klasickou podlahovou, štěrbinovou hubici nebo prachový kartáč.



3. Zespodu vysavače vložte baterii. Baterii zatlačte do vysavače dokud se nezacvakne.



Při rozebírání vysavače nejdříve sundejte odnímatelné části (jako jsou podlahová hubice, štěrbinová hubice nebo prachový kartáč) a nakonec trubici. Trubicí musíte nejdříve odjistit tlačítkem a potom silně zatáhnout.

DOBÍJENÍ

- Při prvním dobíjení dbejte na to, aby se baterie nabíjela celých 24 hodin. Jedině takto se správně „zformátuje“.
- Při nabíjení nejdříve vložte baterii do přístroje, a až poté zapojte do el. sítě.
- Světelná kontrolka bude svítit a informovat Vás o stavu plného nabití.
- Pro dlouhou životnost baterie doporučujeme vždy maximální nabití a následně kompletní vybití.



POUŽITÍ

- Příklad zapnete hlavním spínačem on/off. Ve chvíli, kdy přístroj zapnete, tak se spustí i rotační kartáč v podlahové hubici. Rotační kartáč zvyšuje efektivitu uklízení: nečistoty nametá pod sací otvor, kde je vysavač snáze vysaje.
- Na vysavači si můžete volit 2 výkonové stupně sání mezi ECO a MAX. U vybraného, právě používaného, nastavení bude svítit kontrolka:
 - ECO: nižší podtlak sání, určeno na jemnější nečistoty. Baterie se vybíjí pomaleji a déle vydrží.
 - MAX: maximální podtlak sání, určeno pro vysávání velkého objemu a velkých nečistot.
- Vysavač je vybaven bezpečnostní pojistkou, která přístroj vypne v případě, že byl nasát velký objekt, nebo velké množství nečistot. Vypne se i při nechtěném namotání prstů nebo vašich vlasů do kartáče. Je to bezpečnostní pojistka, která chrání vaše zdraví a a funkčnost motoru. Opětovným stiskem hlavního spínače nebo tlačítkem výkonu můžete spustit zpětných chod.
- Nejlepších sacích výsledků dosáhnete, pokud budete vysavač a prachový zásobník s filtry čistit po každém použití. Vyčištěný vysavač lépe saje a prodlužuje se tím životnost motoru.

USKLADNĚNÍ


USKLADNĚNÍ VE STOJE

- Na trubici nasadíte podlahovou hubici, sundejte motorovou část a můžete takto postavit do rohu.
- Motorovou část můžete stlačit a zavěsit na spodní část trubice.



USKLADNĚNÍ ZAVĚŠENÍM NA ZEĎ

- Závěsný držák přidržíte na vybraném místě na zdi.
- Tužkou si naznačíte místa, kde bude potřeba držák přivrtat.
- Následně díry vyvrtejte.
- Pomocí hmoždinek a šroubů držák připevníte.
- Na takto připevněný držák už můžete zavěsit vysavač i s motorovou částí.

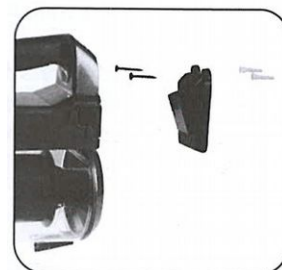

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ZÁSObNÍK PRACHU

- Nikdy zásobník nenechávejte přeplněný. Nepřekračujte maximální objem vyznačený na zásobníku.
- Zásobník vyprázdníte stiskem tlačítka, které uvolní a otevře dno zásobníku. Nečistoty vypadnou na zem, proto zásobník otevírejte vždy nad košem nebo někde venku.



FILTRY UVNITŘ ZÁSObNÍKU NA PRACH

Uvnitř zásobníku jsou 2 různé filtry: plastový filtr na hrubé nečistoty (A) a HEPA filtr (B).



1. Zásobník vyjměte z motorové části (otáčením ve směru hodinových ručiček). Značka na zásobníku musí být souběžně s ikonou odemčeného zámku.
2. Zásobník otevřete a vyjměte z něj filtry. Plastový filtr můžete profouknout kompresorem nebo omýt pod vodou. Před opětovným nasazením musí být vše suché.
3. HEPA filtr vraťte zpět do čistého plastového filtru. HEPA filtr můžete vyklepat nebo také profouknout. Doporučujeme HEPA filtr jednou do půl roku (max do roku) měnit za nový (záleží na četnosti používání).
4. Vše takto uložte zpět do zásobníku a řádně usadíte.
5. Sestavený zásobník vraťte do vysavače a zajistěte pootočením proti hodinovým ručičkám. Značka na zásobníku musí být souběžně s ikonou zamčeného zámku.



FILTR V MOTOROVÉ ČÁSTI

V hlavní motorové části je pod víkem ještě prachový výstupní filtr

1. Odejměte horní víko (část) motoru.
2. Zevnitř vyjměte výstupní filtr, který můžete profouknout kompresorem nebo omýt pod tekoucí vodou. Před opětovným vložením musí být filtr zcela suchý.
3. Filtr vraťte do motorové části. Přikryjte víkem. Horní víko nejdříve zahákněte přední stranou a poté zacvakněte druhou část víka.



ROTAČNÍ KARTÁČ PODLAHOVÉ HUBICE

1. Podlahovou hubici musíte nejdříve sundat z trubice (nejdříve stiskněte tlačítko na zadní straně a potom hubici stáhněte).
2. Pomocí šroubováku odemkněte zámek kartáče (ze spodní strany) a poté ho můžete odstranit.



3. Rotační kartáč vyjměte.
4. Z kartáče je potřeba pravidelně odstraňovat namotané vlasy, chlupy i jiné nečistoty. Pokud je kartáč dlouhodobě zanesen, hrozí poškození vysavače (a snížený výkon).
5. Očištěný kartáč vložte zpět do podlahové hubice. Trojúhelníkový výlisek musí zapadnout do hubice a na druhé straně je kruhový výlisek, který musí také zapadnout do hubice.
6. Na konec pomocí šroubováku opět vložte plastové zámky a kartáč uzamkněte.



DOMO[®]
ELEKTRO **CZ**
WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ