


NÁVOD K POUŽITÍ (CZ) Digitální hodiny JVD DH9711

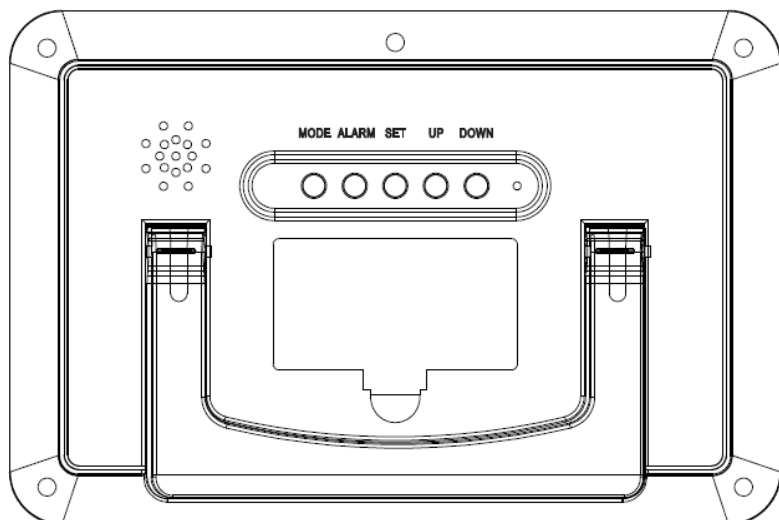

VLASTNOSTI:

- 5 funkčních tlačítek: ①MODE, ②ALARM, ③ SET, ④UP ⑤DOWN
- Rozsah zobrazované teploty: - 9°C-59°C (16°F-138°F)
- Volitelné zobrazení v °C/°F
- Volitelný 12/24hodinový formát zobrazení času
- Budík s funkcí odložení buzení
- Funkce odpočítávání času (max 23 hodin a 59 minut)
- Funkce připomenutí narozenin
- 9 volitelných zvuků budíku
- Spotřeba energie: 2 × baterie AA (nejsou součástí balení)

FUNKCE TLAČÍTEK:

- Tlačítko MODE

Pro nastavování následujících funkcí v následujícím pořadí: čas > budík > připomenutí narozenin > odpočítávání času > přepnutí zpět do režimu zobrazení času

- Tlačítko ALARM

Budík bude v nastaveném čase zvonit dvě minuty. Zmáčkněte tlačítko ALARM pro vypnutí zvonění budíku.

- Tlačítko SET

(1) V režimu nastavování zmáčkněte tlačítko SET pro změnu nastavované veličiny.

(2) V režimu zobrazení času, zmáčkněte tlačítko SET pro přepnutí mezi zobrazení teploty v °C a °F.

(3) Zmáčkněte tlačítko MODE pro funkci odpočítávání. Zmáčkněte tlačítko SET pro spuštění odpočítávání.

- Tlačítko UP

(1) V režimu nastavování mačkejte tlačítko UP pro zvýšení hodnoty aktuálně nastavované jednotky.

(2) V normálním režimu zmáčkněte tlačítko UP pro zapnutí nebo vypnutí funkce odložení buzení.

- Tlačítko DOWN

(1) V režimu nastavování mačkejte tlačítko DOWN pro snížení hodnoty aktuálně nastavované veličiny.

(2) V normálním režimu zmáčkněte tlačítko DOWN pro zapnutí nebo vypnutí hudby.

NASTAVENÍ ČASU:

- Nastavení probíhá v následujícím pořadí: 12/24hodinové zobrazení času > hodina > minuty > rok > měsíc > datum

- Zmáčkněte tlačítko MODE, 12/24hodinové zobrazení času bliká. Pro nastavení mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET, hodinová hodnota bliká. Pro nastavení správné hodiny mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET, minutová hodnota bliká. Pro nastavení správné minuty mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET, hodnota roku bliká. Pro nastavení správného roku mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET, hodnota měsíce bliká. Pro nastavení správného měsíce mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET, hodnota data bliká. Pro nastavení správného data mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko MODE pro ukončení nastavování.

NASTAVENÍ BUDÍKU:

- Nastavení probíhá v následujícím pořadí: hodina > minuty > zvuk budíku > vypnutí budíku

- Zmáčkněte tlačítko ALARM pro vstup do režimu nastavení budíku.

- Zmáčkněte tlačítko SET, hodinová hodnota bliká. Pro nastavení správné hodiny mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET, minutová hodnota bliká. Pro nastavení správné minuty mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčkněte tlačítko SET. Vyberte jeden z 9 nabízených zvuků.

- Zmáčkněte tlačítko MODE pro ukončení nastavování.

- Po nastavení zvuku budíku dvakrát zmáčkněte tlačítko SET, dokud se na displeji neobjeví --:-- . Budík je vypnutý.

NASTAVENÍ PŘIPOMENUTÍ NAROZENIN:

- Nastavení probíhá v následujícím pořadí: hodina > minuty > rok > měsíc > datum

- V režimu zobrazení času zmáčknete třikrát tlačítko MODE pro nastavení připomenutí narozenin.

- Zmáčknete tlačítko SET, hodinová hodnota bliká. Pro nastavení správné hodiny mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčknete tlačítko SET, minutová hodnota bliká. Pro nastavení správné minuty mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčknete tlačítko SET, hodnota roku bliká. Pro nastavení správného roku mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčknete tlačítko SET, hodnota měsíce bliká. Pro nastavení správného měsíce mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčknete tlačítko SET, hodnota data bliká. Pro nastavení správného data mačkejte tlačítka UP a DOWN..

- Zmáčknete tlačítko MODE pro ukončení nastavování.

- Písnička "Happy Birthday to you" zahraje v nastavenou dobu.

Pro ukončení přehrávání zmáčknete jakékoli tlačítko.

NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU

- V režimu zobrazení času zmáčknete čtyřikrát tlačítko MODE pro nastavení odpočítávání času. Na LCD displeji se zobrazí ikonka .

- Zmáčknete tlačítko SET, hodinová hodnota bliká. Pro nastavení správné hodiny mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčknete tlačítko SET, minutová hodnota bliká. Pro nastavení správné minuty mačkejte tlačítka UP a DOWN.

- Zmáčknete tlačítko SET pro spuštění odpočítávání.

- Pro ukončení zmáčknete jakékoli tlačítko.

